



典亮科技有限公司

車輛警示燈



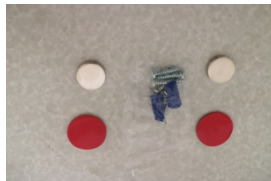
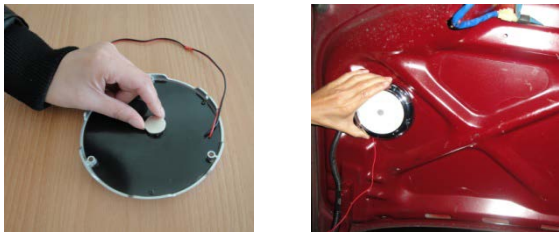
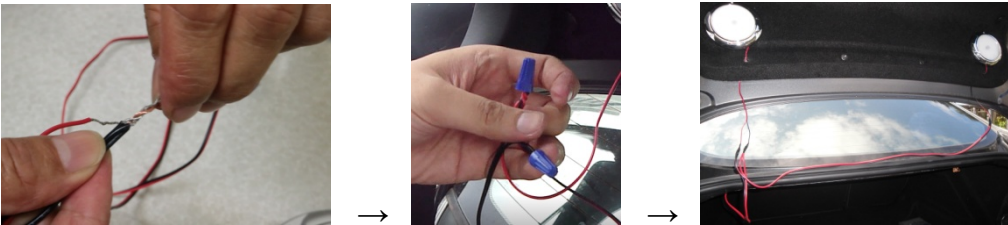
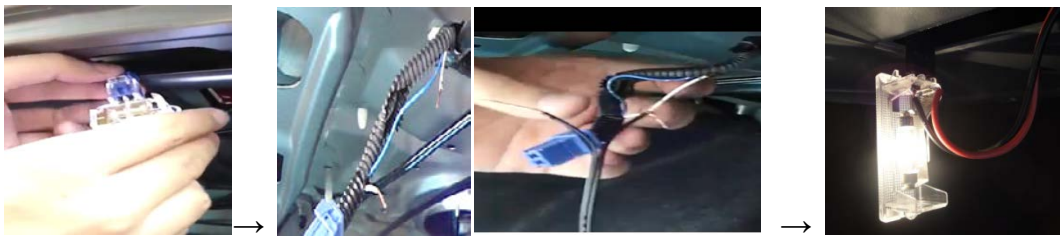
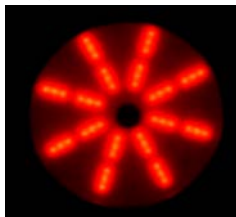
產品特性

- 所有車輛需要警示地方皆可使用,警示距離可達近公里長(視地型與外在因素)。
- 免用三角椎可立即開啟警示功能，安全且辨視特性佳。
- 車門警示、故障警示、安全省電(跟一般燈泡比較可省下 50%~60%的電力)
- 壽命長 (可耐用 40,000~50,000 Hrs)
- 與傳統燈泡降低售後服務次數，外型美觀 輕薄，不占空間。
- 高耐凍/熱度適用溫度+60°C ~ -40°C
- 節能環保:無汞、紫外線、輻射等問題
- 台灣設計、製造: 專利產品 貼心設計—電線收納孔。電線不分正負極，安裝安全不怕接錯。

產品規格

編號	AB-CL-12LS48RA
輸入電壓	DC+12V
消耗功率	MAX 3.5W
開關	YES
LED 顏色	紅色
發光角度	160°
尺寸	直徑 136mm 高度 20mm
工作溫度	- 40°C(-40°F) ~ +60°C(+140°F)
材質	PET / ABS Cover Aluminum Heat sink Optical Polycarbonate lens
重量	70g

安裝方式

			
電源開關	螺絲孔	電源線及收納孔	螺絲、線帽、磁鐵、圓型雙面膠
順序	方式 1	方式 2	
1.	後車箱蓋內部鋪有硬毯: 用內附的螺絲釘直接將警示燈本體固定於後車箱內之適當位置(外部辨視明顯位置), 並將線路拉出收納孔外。 	後車箱蓋內部為鋼板: 內附的雙面膠黏於警示燈背部中央再貼上磁鐵, 再將警示燈吸附於後車箱內之適當位置(外部辨視明顯位置), 並將線路拉出收納孔外。 	
2.	若安裝兩個警示燈, 將兩個警示燈線路共同並聯(套上接線器), 再串聯出一條線路。 		
3.	將後車箱小燈電力關閉, 解開小燈螺絲, 拉出線路將兩端線路線皮撥離一小段, 警示燈兩條線路接上小燈兩條線路並套上接線器, 再將小燈鎖回原安裝位置。  (小燈線路拉出) (小燈線路撥離) (小燈與警示燈線路並聯) (小燈鎖回原位置)		
4.	蓋上後車箱, 開啟小燈電力, 再打開後車箱時->警示燈即自動閃爍, 不使用即按一下燈具中間開關即可關。※蓋上後車箱警示燈自動停止閃爍即為正常 		

安裝注意事項

1. 本產品安裝簡單，若無安裝經驗把握;請委由汽車電機師代為安裝、測試。
2. 選擇平穩適合固定之處;避免遭受外力碰撞、破壞與干擾，避免潮濕。
3. 依規格要求接上電源線並請先確定已關閉電力來源。
4. 視固定之處本身材質與安全考量;將警示燈本體予以螺絲固定至明顯警示位置。
5. 若發現產品異常請立即停止安裝並洽詢相關銷售服務單位。
6. 若非正常環境與正常使用下故障損壞恕不在保固範圍內。

裝車實照

